




VULCANO

Manuel de montage du Bras Articulé du VESUVE



L'Art Du Jardin
33 Rue des Artisans
68700 Cernay

Ensemble de pièces

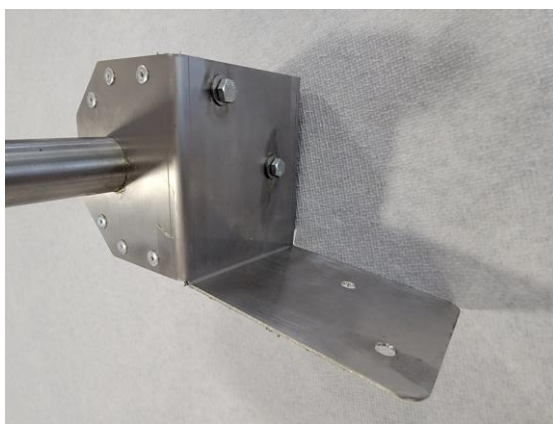

Montage du BRAS

Assemblage de l'axe



Retirez les 2 Vis du pied, côté droit et les remettre dans l'autre sens.



Enlevez les 2 vis en façade



Placez le support



Montez et serrez au contact les vis intérieures



Montez les vis de côté si nécessaire à l'aide d'un tournevis



Insérez le bras



Insérez le plateau tournant





Bravo, vous avez terminé !